


MÉTODO DE MONTAGEM - MFCS15/Dn

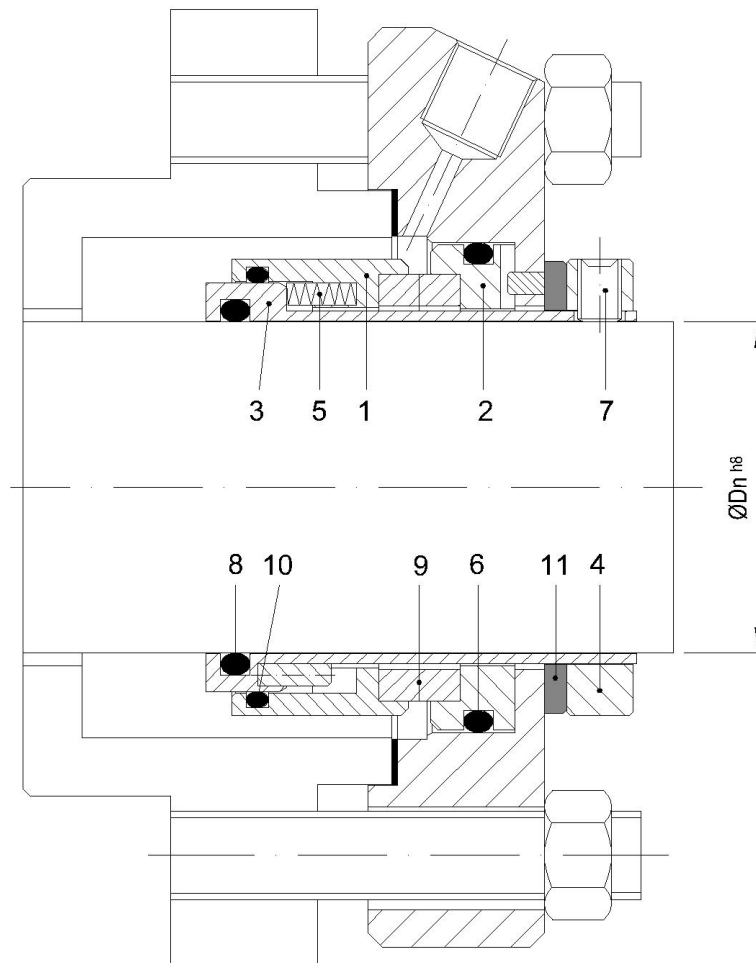

11	ANEL DE TEFLON	1
10	ANEL O'RING	1
9	PASTILHA DE TUNGSTÊNIO	2
8	ANEL O'RING	1
7	PARAFUSO DE ARRASTO	4
6	ANEL O'RING	1
5	MOLA DE COMPRESSÃO	1
4	ANEL DE ENCOSTO	1
3	LUVA	1
2	SEDE ESTACIONÁRIA	1
1	ANEL DESLIZANTE	1
POS.	DENOMINAÇÃO	QT.

LEGENDA

Dn = Diâmetro nominal (Eixo)
 P1 = Pressão na caixa de selagem
 T = Temperatura do fluido (Produto)
 Vg = Velocidade periférica

LIMITES DE APLICAÇÃO

Dn = 20 a 200mm
 P1 = 10 bar
 T = - 20 a 180 °C
 Vg = 20 m/s



**MECFLU - IND. COM. E PREST. DE
 SERV. DE VED IND EPP**

José Soares da Silva, 476 - Vila Industrial
 14177050 - Sertãozinho - SP
 Tel: (16) 3491-2881

CNPJ: 09.643.411/0001-70 IE: 664.164.019.113
www.mecflu.com.br / mecflu@mecflu.com.br



A	B	C	D	E	F	G	
<h1>MÉTODO DE MONTAGEM</h1> <h2>SELOS MECÂNICOS: LINHA MFCS15 - CARTUCHO</h2> <h3>PASSO A PASSO</h3>							1
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM:							2
<ul style="list-style-type: none">• FAZER UMA PRÉ VERIFICAÇÃO DA BOMBA, COMO: BATIMENTO AXIAL, BATIMENTO RADIAL, FOLGA DOS ROLAMENTO, DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS PARA INSTALAÇÃO DE SELOS MECÂNICOS							3
<ul style="list-style-type: none">• UTILIZANDO ÁLCOOL OU VASELINA INDUSTRIAL LUBRIFICAR O EIXO OU LUVA PROTETORA ONDE SERÁ MONTADO O SELO MECÂNICO. COLOCAR O SELO MECÂNICO MFCS15 C/ SOBREPOTA (SELO CARTUCHO) SOBRE A LUVA							4
<ul style="list-style-type: none">• MONTAR A CÂMARA DE SELAGEM, APERTAR PARAFUSOS DA CARÇAÇA, COLOCAR O ROTOR, QUE DEVE ESTAR PREVIAMENTE AJUSTADO EVITANDO QUE SEJA NECESSÁRIO IMPACTO EXCESSIVO PARA ALOJÁ-LO. APÓS FIXAR O ROTOR E APERTAR AS PORCAS O TÉCNICO PODERÁ FIXAR A SOBREPOTA APERTANDO-AS DE MANEIRA UNIFORME E COMPASSADA.							5
<ul style="list-style-type: none">• APERTAR OS PARAFUSO DE ARRASTO DO SELO MECÂNICO E SOLTAR AS ARRUELAS TRAVAS DE POSICIONAMENTO E GIRAR 180° (CASO HOVER).							6
<ul style="list-style-type: none">• TAMPAR O FURO DE REFRIGERAÇÃO ATÉ QUE A BOMBA SEJA LEVADA PRO CAMPO, DESTA FORMA A MONTAGEM FOI CONCLUÍDA. OU PLUGAR A REFRIGERAÇÃO DO PLANO DE LIGAÇÃO CONFORME INDICAÇÃO TÉCNICA.							7
<ul style="list-style-type: none">• FINALIZAR MONTAGEM DA BOMBA E EXECUTAR O TESTE HIDROSTÁTICO.							8
<p>OBS: NÃO E NECESSÁRIO PRESSURIZAR.</p>							9



**MECFLU - IND. COM. E PREST. DE
SERV. DE VED IND EPP**

José Soares da Silva, 476 - Vila industrial
14177050 - Sertãozinho -SP
Tel: (16) 3491-2881

CNPJ: 09.643.411/0001-70 IE: 664.164.019.113
www.mecflu.com.br / mecflu@mecflu.com.br

